



MONTAGGIO PHT

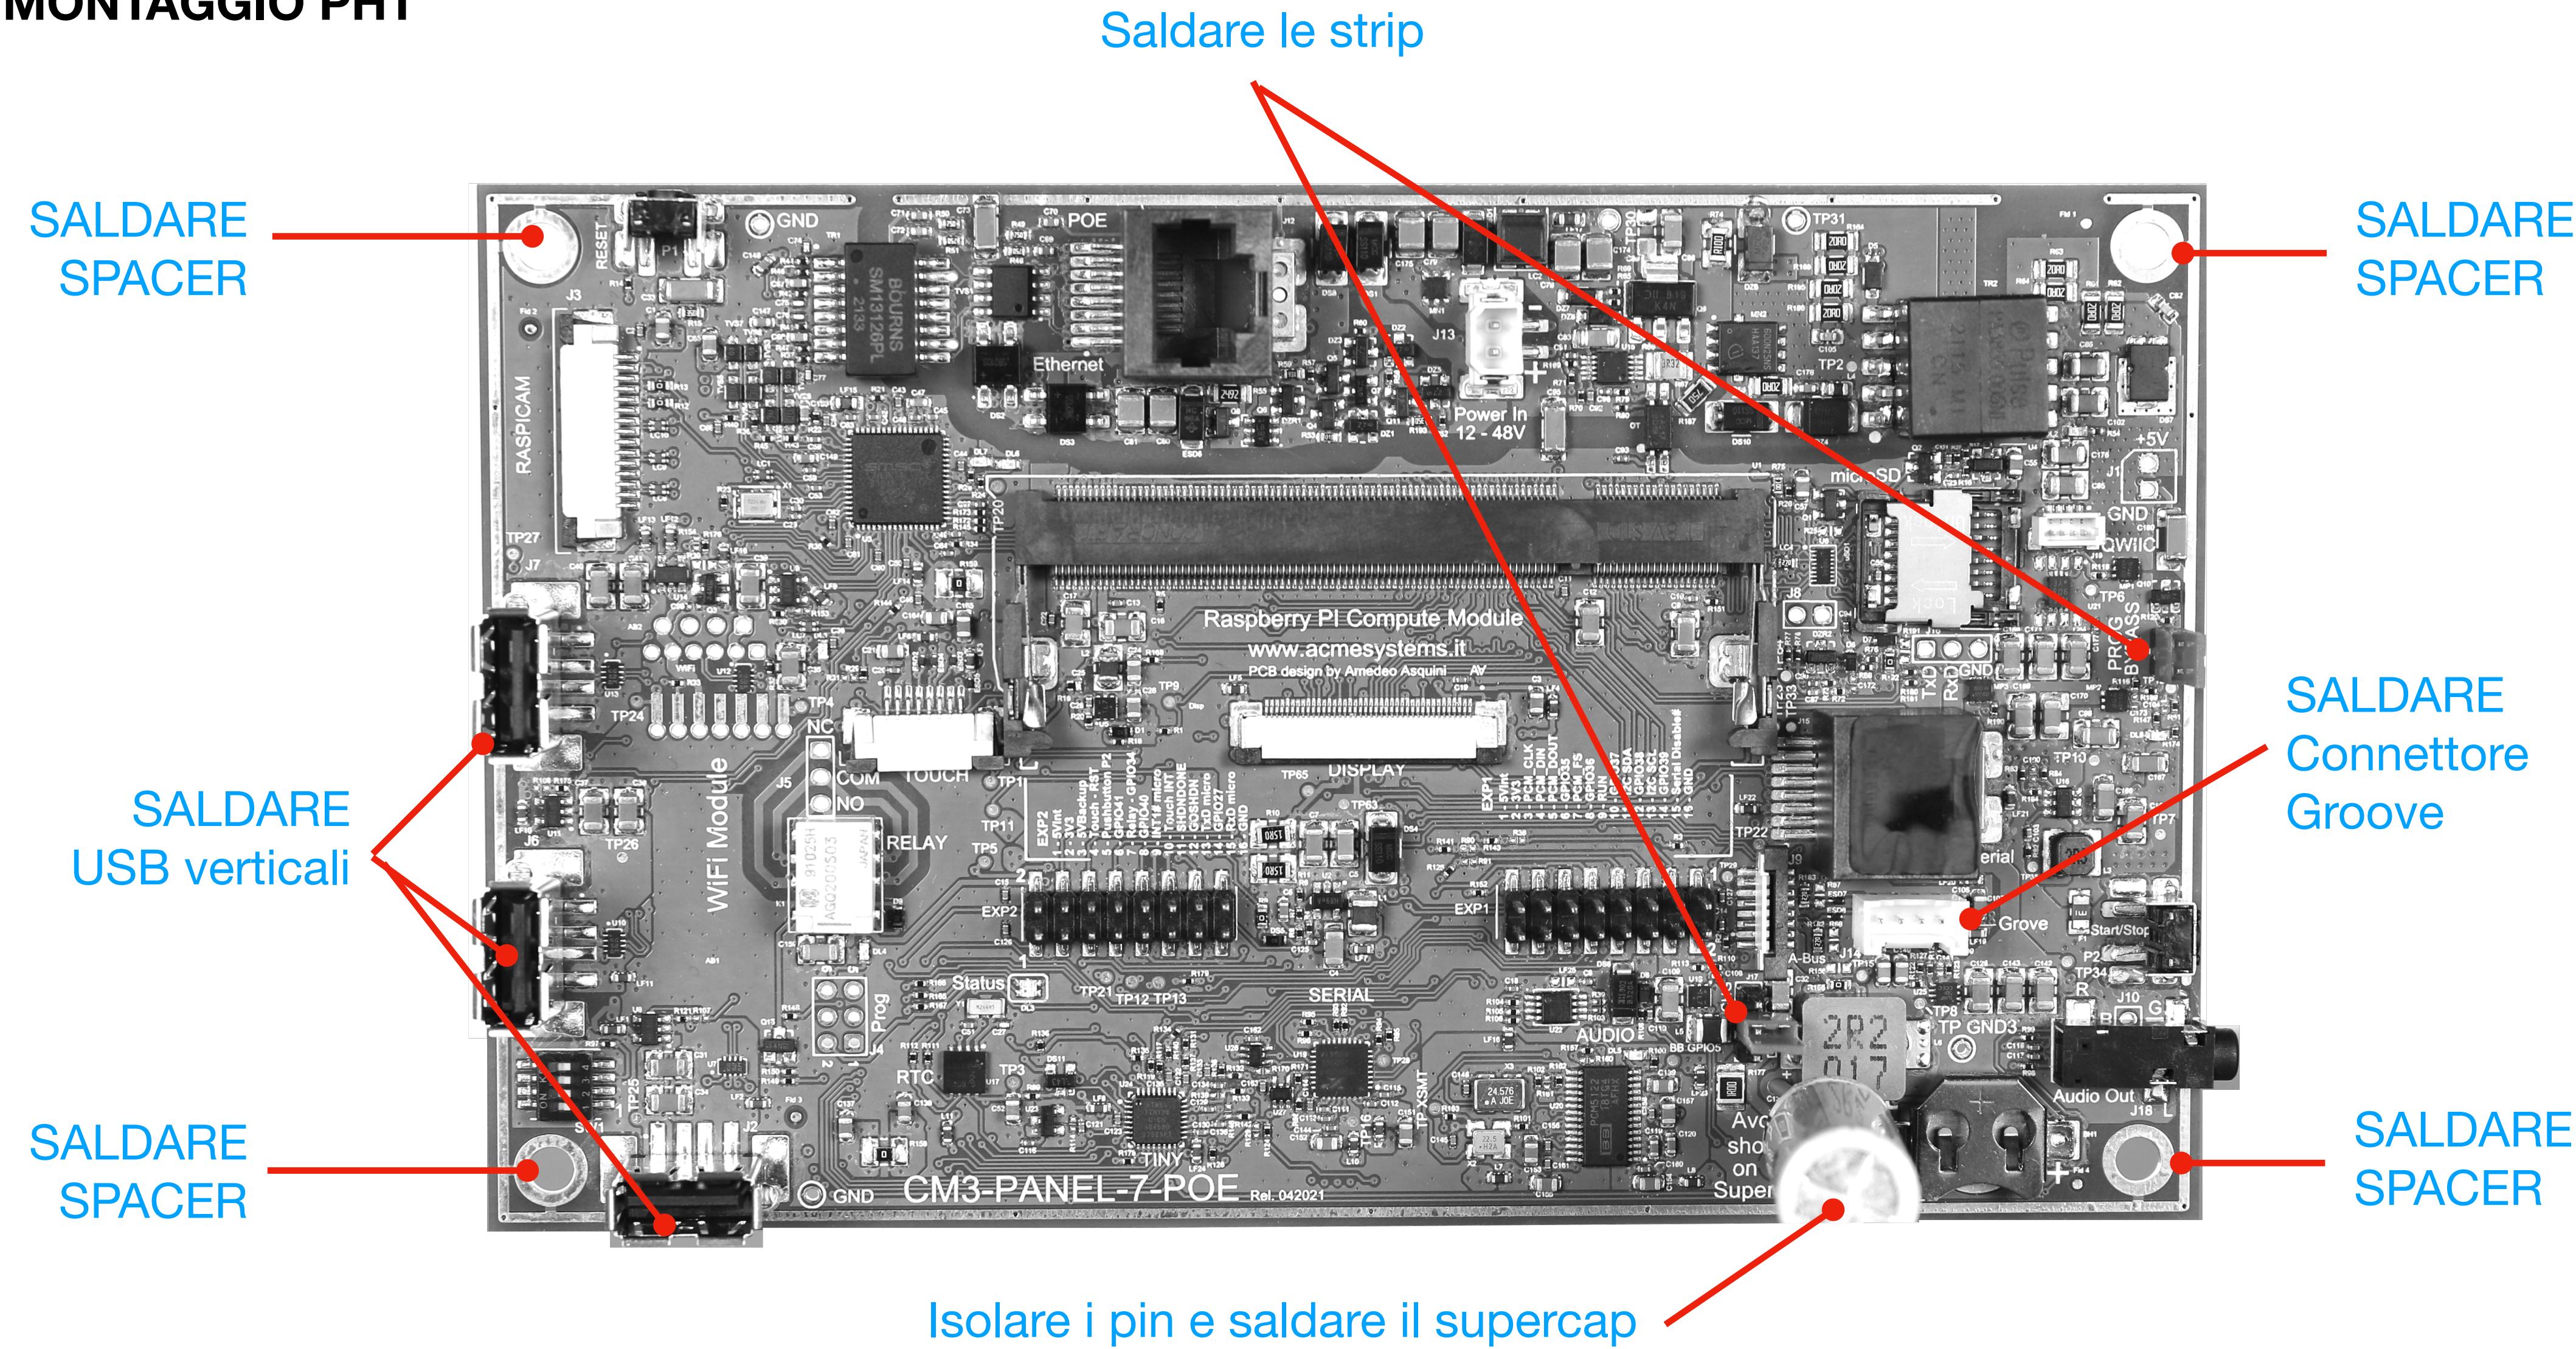

- Collegare Alimentatore Korad al PC di Alessia via USB
- Accendere l'alimentatore
- Dare il comando **./CM3Power_ROB.py**
- Inserire il connettore di alimentazione bianco **Power In**
- Togliere i ponticelli PROG. BYPASS e CHG
- Dare il comando **a <invio>**
- Verificare che alla fine del test la scheda consumi vada a consumare meno

- Estrarre il connettore **Power In** ed inserire il connettore **POE**
- Dare il comando **b <invio>**
- Verificare che arrivato a 21 volt si accenda il ed blu
- Verificare che ci siano 5.35 volt **J1**

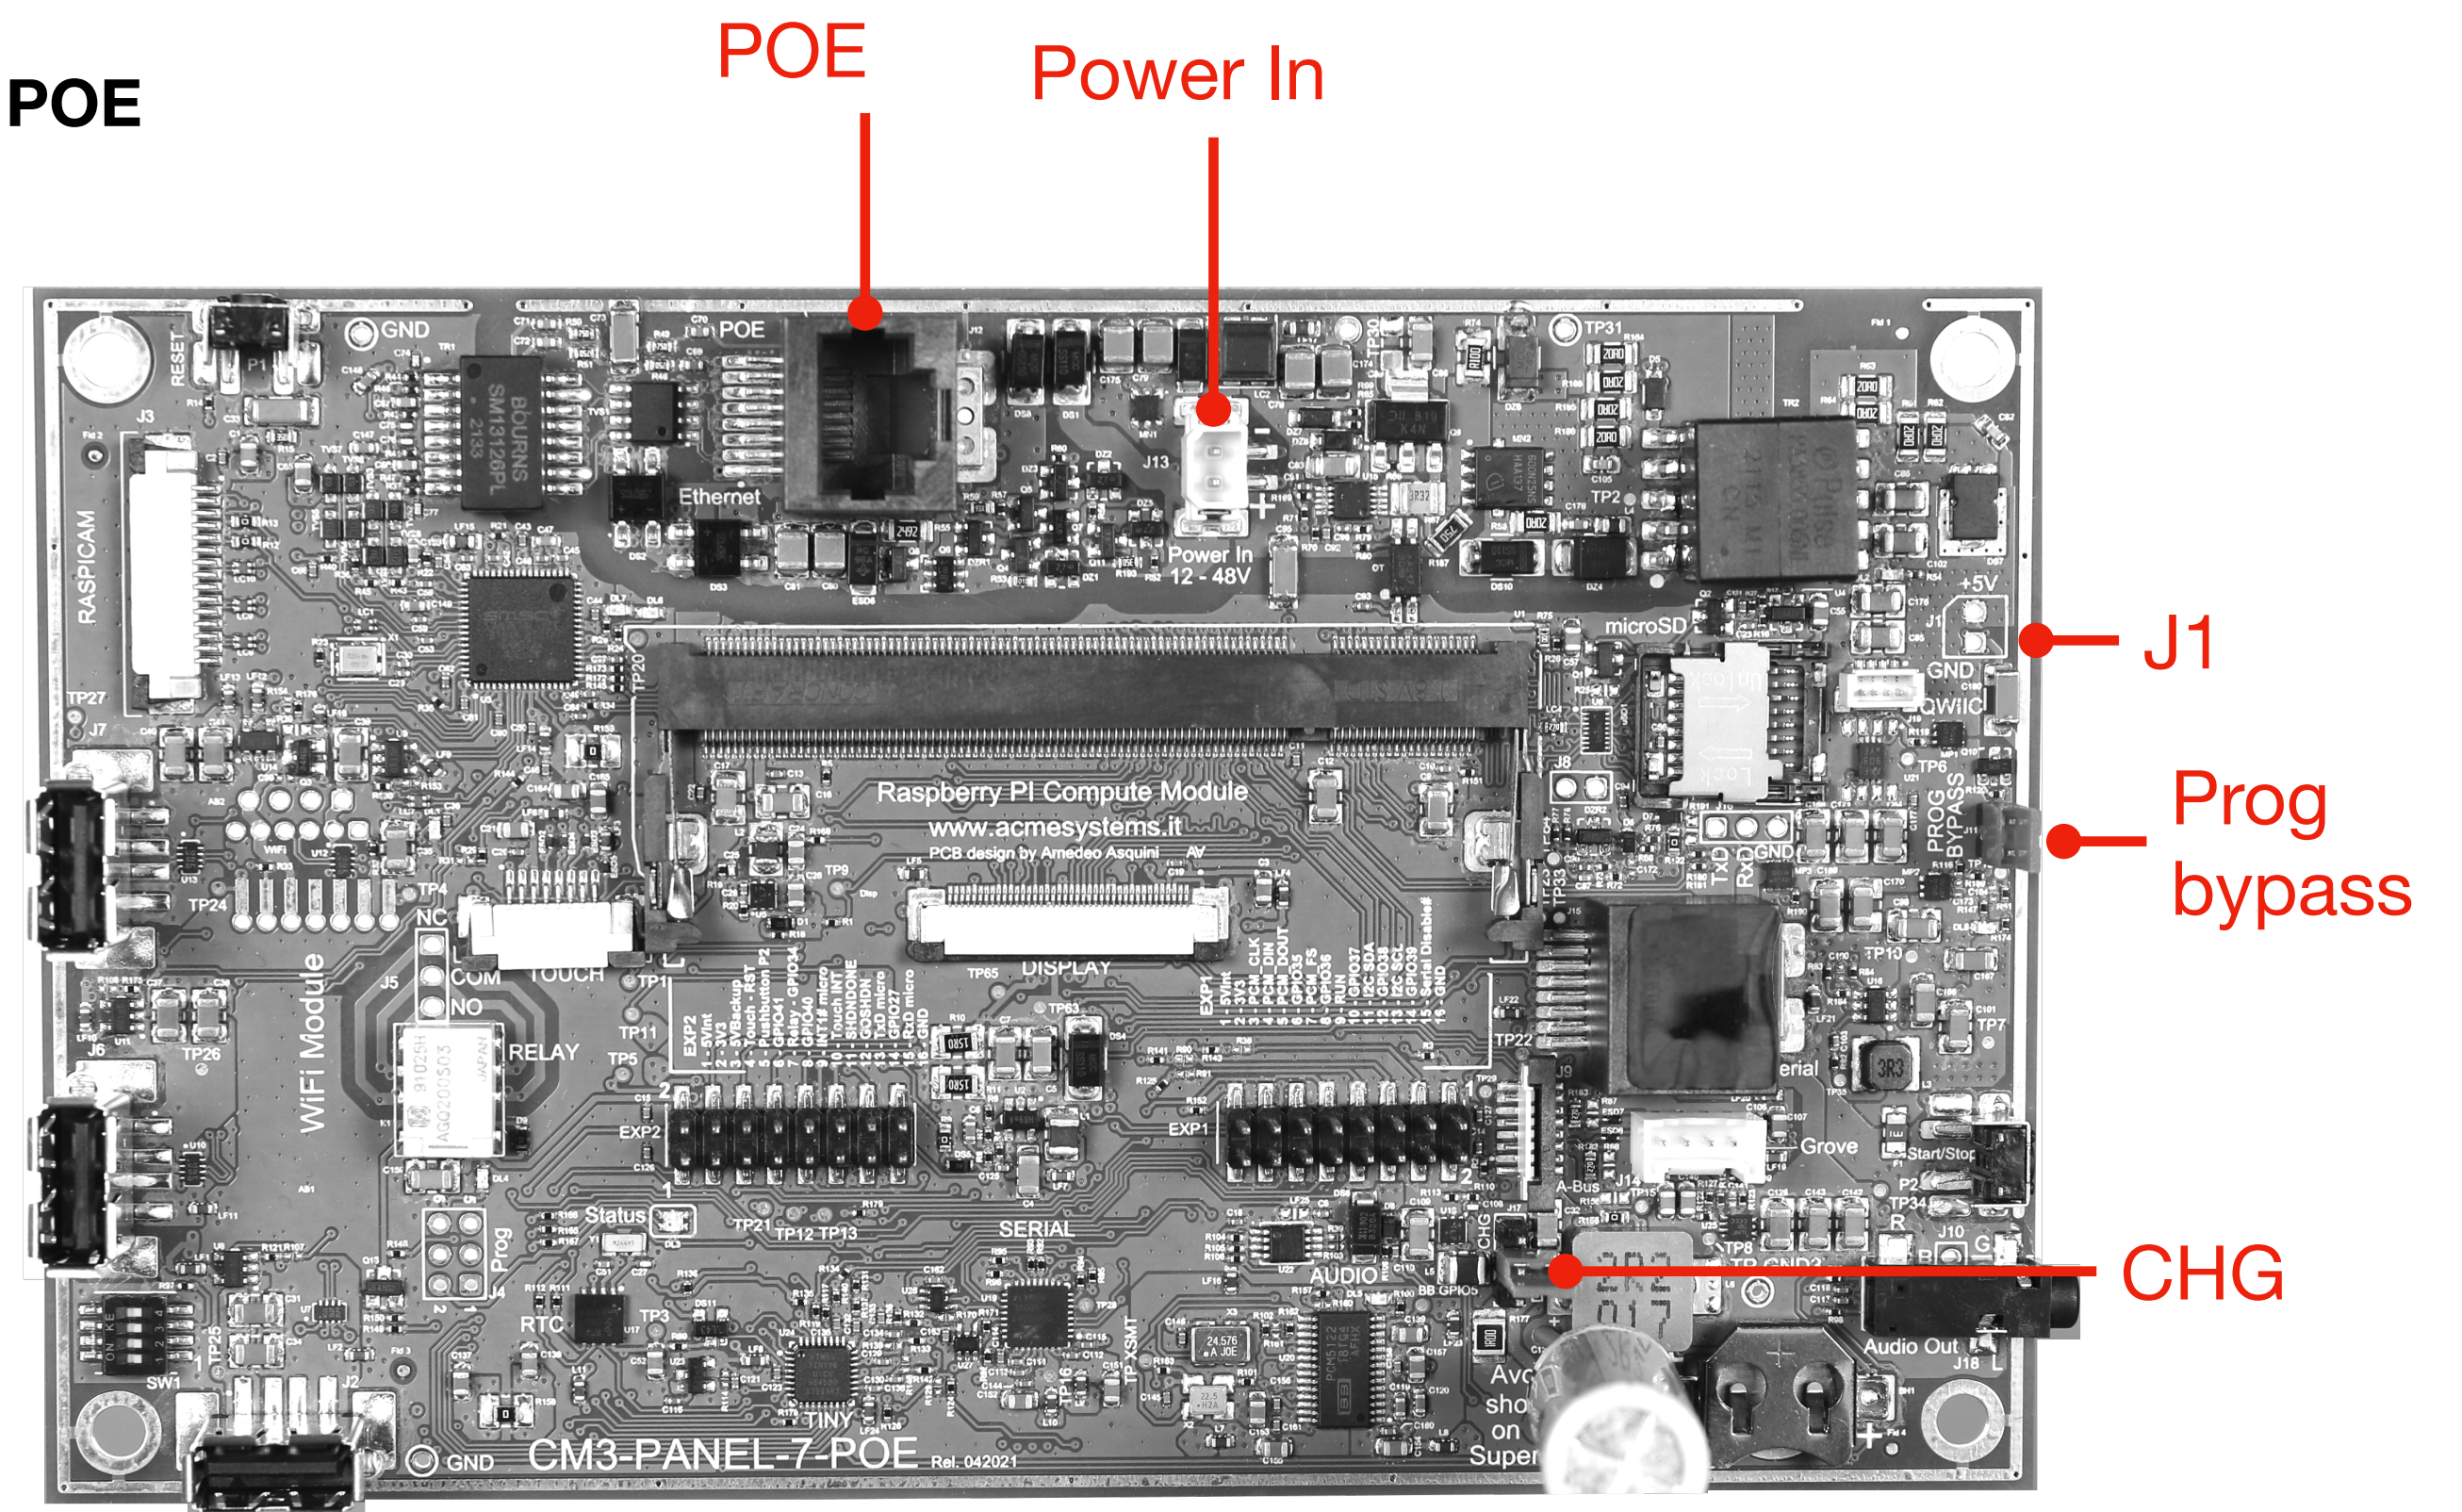

MISURARE 3.3 Volt

TP9 GND

Ponticello
PROG BYPASS
Chiuso

